
Operating Instructions Manual de instrucciones Istruzioni per l'uso (facciata opposta)

Manual de Instruções (lado inverso)

DREAM MACHINE

Dream Machine es marca comercial de Sony Corporation m Machine è un marchio di fabbrica della Sony Corp Dream Machine é uma marca registada de Sony Corporation

Sony Corporation © 2000 Printed in Malaysia

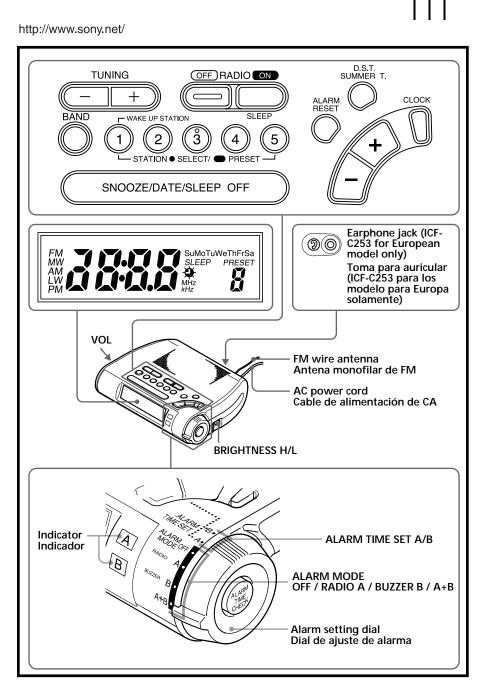

WARNING

English

To prevent fire or shock hazard, do not expose

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personne

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the

Before You Begin

Thank you for choosing the Sony Dream Machine The Dream Machine will give you many hours of reliable service and listenin Before operating your unit, please read these instructions thoroughly and retain them for

The instructions here are for models ICF-C253

Their difference is shown below

Model Number	ICF-C253	ICF-C253L
Band	FM/AM	FM/MW/LW

Features

- Dual alarm FM/AM (ICF-C253) or FM/MW/ LW (ICF-C253L) PLL (phase locked loop) ynthesized clock radio.
- · LCD with backlight, and brightness adjustmer · Date button to display the year, month and
- Easy radio preset—with the pressing of a
- D.S.T. (Daylight Saving Time)—Summer time
- adjustment (one-hour skip function)

and Date

2 Plug in the clock radio

 Radio and buzzer alarms. extended from 8 to 60 minutes in maximum

1 Set the alarm setting dial to ALARM

3 Press **CLOCK** for a few seconds.

every time you use. **Setting the Clock**

> Two short beeps sound when the minimum frequency of each band is

received during tuning. 4 Adjust volume using VOI

• To turn off the radio, press RADIO OFF.

You will hear a beep and the year will start to

ash in the display 4 Press CLOCK + or - until the correct

year appears in the display. 5 Press CLOCK once.

he display will flash "AM 12:00" or "0:00"

6 Repeat steps **4** and **5** to set the month. day, hour, and minute. After setting the minute, press CLOCK to start

he counting of the seconds, and you will

 To display the year and date, press SNOOZE/ DATE/SLEEP OFF once for the date, and within 2 seconds press it again for the year. The display shows the date or year for a few

econds and then changes back to the current \bullet To set the current time rapidly, hold down

• The clock system varies depending on the 12-hour system: "AM 12:00" = midnight

24-hour system: "0:00" = midnight • In step 6, when you press CLOCK after the minute setting to activate the clock, the second

 When the alarm setting dial is set to ALARM TIME SET A or B the clock cannot be set

To change the display to the daylight saving time (summer time)

Press D.S.T./SUMMER T. " • " is displayed and the time indication changes to summer time. To deactivate the summer time function, press D.S.T./SUMMER T. again.

To set the brightness of the backlight Set BRIGHTNESS for the display to H (high) or L

(low) according to your pre

Changing AM **Channel Step**

(ICF-C253 only)

The AM channel step of this unit is factory-set to 9 kHz. When in North or South America, however, the channel step of radio stations is 10 kHz, change the settings as shown below to be

Area	Channel step
North and South American countries	10 kHz
Other countries	9 kHz

1 Plug in the clock radio Press RADIO OFF to turn off the power

2 While holding down RADIO OFF, keep pressing **BAND** for more than 5 seconds. The AM channel step will be If you proceed to step 2 again, the channel

· When the AM channel step is changed, the preset stations will be erased

Operating the Radio Manual Tuning

1 Press RADIO ON to turn on the radio The display shows the band and frequency for a few seconds and then changes back to **2** Press **BAND** repeatedly to select the

desired band **3** Use **TUNING** + or – to tune in to the

desired station. The FM channel step is set to 0.1 MHz and the AM (MW) channel step is set to 10 kHz. (North and South American model) The FM channel step is set to 0.05 MHz* and the AM (MW)/LW channel step is set to 9 kHz. (Other models)

* The FM frequency display is raised or lowered by a step of 0.1 MHz. For example, frequency 88.00 and 88.05 MHz is displayed

 To listen with an earphone, connect the earphone to the

(earphone) jack. The speaker is deactivated when an earphone is connected (ICF-C253 for European model only)

• To improve reception

FM: Extend the FM wire antenna fully to

AM(MW)/LW: Rotate the unit horizontally for optimum reception. A ferrite bar is built in to the unit. Do not operate the unit over a steel desk or

netal surface, as this may lead to • To check the station being received, press TUNING + or – lightly. The display shows the band and frequency for a few seconds and ther changes back to the current time.

 If the radio alarm comes on while the radio is on, the unit switches to the station on WAKE UP STATION (preset 1 button).

Preset Tuning

You can preset up to five stations for one-touch tuning; one for each of the preset buttons 1 to 5.

Presetting a station Example: To preset AM 1 260 kHz onto preset 2 button.

1 Press RADIO ON to turn on the radio

2 Tune in to the station you want to

3 Hold down the desired STATION • SELECT/PRESET button (in this case. 2) until you hear two short

The display shows the frequency for a few seconds and then changes back to the current

For the radio alarm, preset the station to be used

To change a preset station To Check the Alarm Tune in manually to the station you want to store and hold down the preset button until you hear Press ALARM TIME CHECK.

The display shows the alarm time for a few

current time. When the alarm setting dial

is set to either ALARM MODE OFF or

A + B, the alarm time in RADIO A and

then BUZZER B appears in the display.

Press SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.

Minutes

To Doze for a Few More

e radio or buzzer turns off but will auton

time you press SNOOZE/DATE/SLEEP OFF, the snooze time changes as follows:

 $8 \longrightarrow 16 \longrightarrow 24 \longrightarrow 32$

The display shows the snooze time for a few

seconds and returns to show the current tim

When you press SNOOZE/DATE/SLEEP OFF after

 \bullet The maximum length of the snooze time is 60

To Stop the Alarm

Press ALARM RESET to turn off the

Set the alarm setting dial to **ALARM**

Setting the Sleep

automatically after a preset duration.

changes the display as follows:

You can enjoy falling asleep to the radio using the built-in sleep timer that turns off the radio

The radio turns on. You can set the sleep timer to durations of 90, 60, 30, or 15 minutes. Every push

On \longrightarrow 90 \longrightarrow 60

¹ 15 ← 30 ←

Two short beeps sound when the display returns

"SLEEP" will appear in the display when the

The radio will play for the time you set, then

To turn off the radio before the preset time

You can fall asleep to the radio and also be

1 Set the alarm. (See "Setting the

Troubleshooting

the following simple checks to determine

If the problem persists, consult your nearest

The clock does not show the correct time.

Has an electrical power outage lasting more than 1 minute occurred?

The radio or buzzer alarm does not sound a

· Has the desired radio or buzzer alarm be

activated? (i.e. Is the indicator A or B lit'

The radio alarm is activated but no sound

Has a station been preset onto WAKE UP

whether or not servicing is required.

awakened by the radio or buzzer alarm at the

2 Set the sleep timer. (See "Setting the

Should any problem occur with the unit, make

To Use Both Sleep Timer

press SNOOZE/DATE/SLEEP OFF

and Alarm

Alarm".)

Sleep Timer".)

the preset alarm time.

MODE OFF.

Timer

Press SLEEP.

The alarm will come on again at the same time

To Deactivate the Alarm

e current time appeared, the snooze time starts

 $\longrightarrow 40 \longrightarrow 48 \longrightarrow 56 \longrightarrow 60$

cally come on again after about 8 minutes. Every

seconds and then returns to show the

will be replaced by the new one.

Tuning in to a preset station 1 Press RADIO ON to turn on the radio

2 Press STATION • SELECT/PRESET where the desired station is stored **3** Adjust volume using **VOL**. After a few seconds, the display will return to

Setting the Alarm

the current time but the preset button

number will remain.

Alarm

You can choose from two types of alarm, Radio (A) or Buzzer (B). The alarm will come on at the same time

The factory setting alarm time for the radio (A) and buzzer (B) is 12:00am or 0:00

Set the current time before setting the alarm

Radio reception is interrupted while the alarm time is being set. To Use the Radio (A)

You can use the station preset onto the "Preset Button" (WAKE UP STATION) as the alarm (see "Preset Tuning").
Preset a station onto preset 1 button.

1 Set the alarm setting dial to ALARM TIME SET A. After one beep, indicator A flashes

2 Press **CLOCK** + or – to select the When CLOCK + or - is held down, the displayed time initially changes in oneminute steps, then after a few seconds switches to ten-minute steps.

3 Set the alarm setting dial to ALARM MODE RADIO A. Indicator A lights up.

When the alarm comes on at the preset time, indicator $\boxed{\textbf{A}}$ flashes and the radio station that is preset with the preset 1 button comes on. The unit switches off automatically after about 60

To Use the Buzzer (B) Alarm

1 Set the alarm setting dial to ALARM TIME SET B. After one beep, indicator **B** flashes.

2 Press CLOCK + or - to select the desired time. When **CLOCK** + or - is held down, the displayed time initially changes in one-

minute steps, then after a few seconds switches to ten-minute steps. 3 Set the alarm setting dial to ALARM

Indicator B lights up. When the <u>al</u>arm comes on at the preset time indicator B flashes and the beep sounds. The beeping becomes more rapid after every few seconds in five progressive stages. The unit switches off automatically after about 60

MODE BUZZER B.

To Use the Radio (A) and Buzzer (B) Alarm

1 Set both alarm times for **ALARM TIME** SET A/B (see above)

2 Set the alarm setting dial to ALARM MODE A+B.

Indicators A and B light up. If the same alarm time is set for both (A) and (B).

> Has VOL been adjusted? No sound comes from the speakers Hasn't the alarm setting dial been remained

setting to ALARM TIME SET?

comes on at the preset alarm time

Precautions

• Operate the unit on the power sources

pecified in "Specifications

nameplate indicating voltage, etc. is located at the bottom of the unit.

 To disconnect the power cord (mains lead), pull it out by the plug, not the cord. Do not leave the unit in a location near a heat

nechanical vibration, or shock, · Do not place the unit on surfaces (rugs blankets, etc.) or near materials (curtains draperies) that block the ventilation hole

place subject to direct sunlight, excessive dus

· Should any liquid or solid object fall into the unit, unplug the unit and have it checked by alified personnel before operating it furthe

· When the casing becomes soiled, clean it with a

soft cloth dampened with a mild detergent

chemical solvents, as they may mar the casing The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected. to the wall outlet, even if the unit itself has

If you have any questions, please consult your

Specifications

Time display North and South America 24 hour Frequency range

Model for North and South America ICF-C253 Channel step 87.5-108 MHz 530-1 710 kHz 10 kHz

Model for other countries Band ICF-C253 ICF-C253L Channel step 87.5-108 MHz 87.5-108 MHz 0.05 MHz AM(MW) 531-1 602 kHz 531-1 602 kHz 9 kHz LW 153 - 279 kHz 9 kHz

Speaker Approx. 6.6 cm (2 ⁵/8 in.) dia.

Output (® (earphone) jack (ø 3 5 mm minijack Power output 200 mW (at 10 % harmonic distortion)

Power requirements
North and South American model: 120 V AC,

Australian model: 240 V AC, 50 Hz Other models: 220-230 V AC, 50 Hz Approx. $180.5 \times 55 \times 140 \text{ mm (w/h/d)}$ $(7.1/8 \times 2.1/4 \times 5.5/8 \text{ in.})$ incl. projecting

parts and controls Approx. 640 g (1 lb 7 oz) ICF-C253L (UK model) Approx. 660 g (1 lb 8 oz)

Design and specifications are subject to change

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución. no exponga la unidad a la lluvia ni a la

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En caso de avería solicite sólo los servicios de personal cualificado. No sitúe el aparato en un espacio cerrado, como una estantería o un armario empotrado. Para evitar el riesgo de incendio o electrocución. contengan líquidos como, por ejemplo, un jarrón.

Muchas gracias por la adquisición de esta unidad

proporcionará muchas horas de servicio fiable y e placer de escucha de utilizar esta unidad Dream Machine lea detenidamente el manual de instrucciones, y onsérvelo para futuras referencias

e ICF-C253L.

Número de modelo	ICF-C253	ICF-C253L
Banda	FM/AM	FM/MW/LW

 Radiorreloj sintetizado con bucle de enganche de fase (PLL) de FM/AM (ICF-C253) o FM

Pantalla de cristal líquido con iluminación de ondo, y ajuste del brillo de ésta.

año, el mes, y el día. Programación fácil de la radio, presionando

la hora de verano (función de salto de una

· Alarmas con la radio y el zumbador.

2 Enchufe el radiorrelo En el visualizador aparecerá "AM 12:00" o

algunos segundos. Usted oirá un pitido y en el visualizador comenzará a parpadear el año.

visualizador aparezca el año correcto.

Después de haber ajustado los minutos presione CLOCK para iniciar la cuenta de los egundos, tras lo cual oirá dos pitidos cortos

· Para hacer que se visualice el año y la fecha presione una vez SNOOZE/DATE/SLEEP OFF una vez para la fecha y, antes de 2 segunde vuelva a presionarla para el año. La fecha o el año aparecerán en el visualizador durante algunos segundos y después volverá a isualizarse la hora actual.

activar el reloj después de haber ajustado los ninutos, los segundos come

Para cambiar la visualización a la de indicación de la hora de ahorro de luz diurna (hora de verano) Presione D.S.T./SUMMER T. Se visualizará " 🍎 ". v la indicación de la hora Para desactivar la función de hora de verano

Para aiustar el brillo de la iluminación de fondo

Intervalo entre canales de AM

(ICF-C253 solamente)

1 Enchufe el radiorreloi.

entación de la radio.

canales de AM cambiará.

Radiorrecepción

1 Presione RADIO ON para conectar la

El visualizador mostrará la banda y la

2 Presione repetidamente BAND para

3 Utilice **TUNING** + o – para sintonizar l

ha sido ajustado a 0,1 MHz y el de AM (MW) a 10 kHz (Modelo para Norte y

El intervalo de sintonía entre canales de FM

El intervalo de sintonía entre canales de FM

Por ejemplo, las frecuencias de 88,00 y 88,05

MHz se visualizarán como "88.0 MHz"

de cada banda, se oirán dos pitidos

· Para desconectar la alimentación de la radio

Para escuchar con un auricular, conéctelo a la

auricular, el altavoz se desactivará (ICF-C253

AM(MW)/LW: Gire horizontalmente la unidad

hasta la posición que ofrezca la mejor

No utilice la unidad sobre una mesa de

acero ni otra superficie metálica, ya que

Para comprobar la emisora que esté recibiendo

presione ligeramente TUNING + o -. El visualizador mostrará la banda y la frecuenci

· Si llega la hora de alarma con la radio mientras

la alimentación de ésta se encuentre conectada

unidad cambiará a WAKE UP STATION

sintonizarlas presionando una tecla, una en cada

Ejemplo: Para almacenar AM 1 260 kHz

1 Presione **RADIO ON** para conectar la

STATION • SELECT/PRESET deseada

(en este caso, 2) hasta que oiga dos

en la tecla de memorización 2.

Sintonía memorizada

después de algunos segundos, y después

verá a indicar la hora actual

(tecla de memorización 1)

tecla de memorización 1 a 5.

Memorización de emisoras

alimentación de la radio

2 Sintonice la emisora que desec

(Consulte "Sintonía manual".)

3 Mantenga presionada la tecla

nitidos cortos.

esto podría conducir a interferencias en l

4 Ajuste el volumen utilizando

para los modelo para Europa sola:

FM: Para aumentar la sensibilidad de

recepción, extienda completa antena monofilar de FM.

Para mejorar la recepción

recepción posible

presione RADIO OFF.

Cuando se reciba la frecuencia mínima

seleccionar la band deseada.

emisora deseada.

recuencia después de algunos segundos, r

espués volverá a indicar la hora actual

Sintonía manual

alimentación de la radio.

ajustado en fábrica a 9 kHz. Sin embargo como en Norte o Sudamérica, el intervalo entre cana de las emisoras de radiodifusión es de 10 kHz. cambie los ajustes como se muestra a continuación para poder escuchar la radio Norte y Sudamérica

Antes de comenzar

Estas instrucciones cubren dos modelos: ICF-C253 tinuación se muestran sus diferencias:

Número de modelo	ICF-C253	ICF-C253L
Banda	FM/AM	FM/MW/LW

Características

MW/LW (ICF-C253L) con alarma doble.

• Tecla de fecha para hacer que se visualice el

Hora de ahorro de luz diurna (D.S.T.) Aiuste de

Memorización aleatoria de 5 emisoras

 Intervalo de repetición de alarma ampliable el intervalo de repetición de alarma podrá npliarse de 8 a 60 minutos como r cada vez que utilice dicha alarma.

Ajuste de la hora y de la fecha

1 Ponga el dial de ajuste de alarma en ALARM MODE OFF

3 Mantenga presionada CLOCK durante

4 Presione CLOCK + o - hasta que en el

5 Presione una vez **CLOCK**. **6** Repita los pasos **4** y **5** para ajustar el mes, el día, la hora, y los minutos.

 Para aiustar rápidamente la hora actual. mantenga presionado CLOCK + o -.
• El sistema del reloj variará dependiendo del modelo que posea Sistema de 12 horas: "AM 12:00" = medianoche Sistema de 24 horas: "0:00" = medianoche • En el paso 6, cuando presione CLOCK para

partir de cero. ALARM TIME SET Å o B, no será posible ajustar

vuelva a presionar D.S.T./SUMMER T

BRIGHTNESS en H (alto) o L (bajo) de acuerdo

emisora almacenada en la tecla de memorización 1. El intervalo entre canales de esta unidad ha sido Para cambiar una emisora memorizada Sintonice manualmente la emisora que dese almacenar y mantenga presionada la tecla de memorización hasta oír dos pitidos cortos. La

Intervalo entre canales emisora previamente almacenada será 10 kHz Sintonía de una emisora memorizada

1 Presione RADIO ON para conectar la Presione RADIO OFF para desconectar la 2 Presione STATION•SELECT/PRESET 2 Manteniendo presionada RADIO OFF

en la que esté almacenada la emisora mantenga pulsada BAND durante más deseada. 3 Ajuste el volumen utilizando VOL. de 5 segundos. El intervalo entre Después de algunos segundos, la visualización volverá a la de la hora actual, Si vuelve a realizar el paso 2, el interval pero la indicación del número de

· Cuando cambie el intervalo entre canales d Programación de la

alarma Usted podrá elegir entre dos tipos de alarma

La frecuencia aparecerá durante algunos

Para la alarma con la radio, se utilizará la

reemplazada por la nueva

alimentación de la radio.

segundos, y después la visualización volverá a la de la hora actual.

Radio (A) v Zumbador (B). La alarma sonará todos los días a la misma hora El ajuste predeterminado en la fábrica para la radio (A) y el zumbador (B) son las 12:00 AM o

· Antes de ajustar la alarma, ajuste la hora actual. • La recepción de la radio se interrumpir durante el ajuste de la hora de alarma.

Para utilizar la alarma de la radio (A) Usted podrá utilizar la em la "Tecla de memorización 1" (WAKE UP STATION) como la alarma (consulte "Sinto

ha sido ajustado a 0,05 MHz* y el de AM Almacene una emisora en la tecla de (MW)/LW a 9 kHz (Modelo para otros 1 Ponga el dial de ajuste de la alarma en La indicación de la frecuencia de FM ALARM TIME SET A.

memorizada").

Después de un pitido parpadeará e ndicador A. 2 Presione la tecla CLOCK + o - para seleccionar la hora deseada. Si mantiene presionada la tecla ${\sf CLOCK}$ + o -, la hora visualizada inicialmente ambiará en pasos de un minuto y después de algunos segundos,

cambiará en pasos de diez minutos. **3** Ponga el dial de ajuste de la alarma en ALĂRM MODE RADIO A. El indicador A se encenderá

Cuando se active la alarma a la hora programada, parpadeará el indicador 🛕 y se oirá la emisora almacenada en la tecla de

automáticamente después de unos 60 minutos Para utilizar la alarma del zumbador (B)

1 Ponga el dial de ajuste de la alarma en

La alimentación de la unidad se desconectará

ALARM TIME SET B. Después de un pitido parpadeará el indicador B. **2** Presione la tecla **CLOCK** + o – para seleccionar la hora deseada. Si mantiene presionada la tecla **CLOCK**

+ o -, la hora visualizada inicialmente

cambiará en pasos de un minuto y,

después de algunos segundos, cambiará en pasos de diez minutos. **3** Ponga el dial de ajuste de la alarma en ALÄRM MODE BUZZER B. El indicador B se encenderá.

Cuando se active la alarma a la hora programada, parpadeará el indicador **B** y se oirá un pitido. El pitido será más rápido cada pocos segundos en cinco etapas progresivas. La alimentación de la unidad se desconectará automáticamente después de unos 60 minuto

Para las alarmas con la radio (A) y el zumbador (B) 1 Programe las horas de alarma para

ALARM TIME SET A/B. (Consulte 2 Ponga el dial de ajuste de la alarma en ALARM MODE A+B

Los indicadores A y B se encenderán Si ha programado la misma hora de alarma para (A) y (B), (A) tendrá prioridad.

Para comprobar la hora de alarma

Presione ALARM TIME CHECK. El visualizador mostrará la hora de alarma durante algunos segundos y después volverá a indicar la hora actual. Cuando ponga el dial de ajuste de alarma en ALARM MODE OFF o A+B, en el

visualizador aparecerá primero RADIO A

Para dormitar algunos

Presione SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.

La radio o el zumbador dejará de sonar, pero

SNOOZE/DATE/SLEEP OFF el intervalo de

unos 8 minutos. Cada vez que presion

 $8 \longrightarrow 16 \longrightarrow 24 \longrightarrow 32$

El visualizador mostrará el intervalo de

repetición de la alarma durante algunos

segundos y después mostrará la hora actual

de que haya aparecido la hora actual, el interval

de repetición de alarma volverá a comenzar de

Para silenciar la alarma

Para silenciar la alarma, presione ALARM

La alarma funcionará a la misma hora del día

Ponga el dial de ajuste de la alarma en

Programación del

Usted podrá dormirse escuchando la radio

utilizando el temporizador cronodesco

que desconectará automáticamente la

Presione repetidamente SLEEP.

cambiará de la forma siguiente:

cronodesconectador

La alimentación de la radio se conectará. Usted

 $15\ \mathrm{minutos}.$ Con cada presión, la visualización

On (Conexión) - 90

 $L_{15} \leftarrow 30 \leftarrow 60 \leftarrow$

Cuando la visualización vuelva a "\$\mathbb{\Pi}\n"\$, sonarár

dos pitidos cortos. Cuando finalice el tiempo programado, en el visualizador aparecerá "SLEEP".

tiempo programado, v después se desconectará

• Para desconectar la alimentación de la radio

cronodesconectador y la

Usted podrá dormirse escuchando la radio y

despertarse con el sonido de la radio o del temporizador a la hora programada.

"Programación de la alarma".)

cronodesconectador. (Consulte

"Programación del temporizador

1 Programe la alarma. (Consulte

2 Programe el temporizador

cronodesconectador".)

antes de la hora programada, presione SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.

Para utilizar el

temporizador

alarma

podrá programar el temporizador cronodesconectador a duraciones de 90, 60, 30, o

ntación de la radio después de la duración

temporizador

Para desactivar la

RESET.

alarma

ALARM MODE OFF.

· La duración del intervalo de repetición de

volverá a hacerlo automáticamente después de

 $\longrightarrow 40 \longrightarrow 48 \longrightarrow 56 \longrightarrow 60$

siona SNOOZE/DATE/SLEEP OFF después

y después **BUZZER B**.

minutos más

• ¿Se ha producido una interrupción del suministro eléctrico de más de 1 minuto

El reloj no muestra la hora correcta

La alarma de la radio o del zumbador n

suena a la hora de alarma programada

Solución de

Si la unidad presenta algún problema, realice las

determinar si necesita o no reparación. Si el problema persiste, consulte a su proveedor

comprobaciones sencillas siguiente para

problemas

• ¿Ha activado la alarma de la radio o del el indicador A o B?) La alarma con la radio se activa, pero no sale sonido a la hora de alarma programada

STATION (tecla de memorización 1) ¿Ha ajustado VOL?

A través de los altavoces no sale sonido • ¿Ha estado el dial de programación de la alarma en ALARM TIME SET?

Precauciones

parte inferior de la unidad

• Utilice la unidad solamente con las fuentes de alimentación indicadas en "Especificaciones • La placa de características en la que se indica la tensión de alimentación, etc., se encuentra en la

Para desconectar el cable de alimentación (de la red) tirando del enchufe, no del propio cable. No deie la unidad cerca de fuentes térmicas como un radiador o un conducto de calefacción, ni sometida a la luz solar directa polvo excesivo, vibraciones, ni golpes. No coloque la unidad sobre superficies

(cortinas, tapices, etc.) que puedan bloquear los • Si dentro de la unidad cae algún objeto sólido o un líquido, desconecte su cable de alimentación de CA y haga que sea revisada por personal cualificado antes de volver a utilizarla.

(alfombras, mantas, etc.) ni cerca de materilae

humedecido en una solución poco concentrada de detergente. No use nunca limpiadores abrasivos no disolventes químicos, va que oodría dañar su acabado. La unidad no se desconectará de la fuente de

Para limpiar el exterior, utilice un paño suave

alimentación de CA (red) mientras permanezo

enchufada en una toma de dicha red, incluso aunque haya descoenctado la alimentación d la propia unidad Si tiene alguna pregunta o problema en

Especificaciones Visualización de la hora Reino Unido, Australia y Norte/Sudamérica

Banda ICF-C253

Banda ICF-C253 ICF-C253L Intervalo 87.5-108 MHz 87.5-108 MHz 0.05 MHz

AM(MW) 531-1 602 kHz 531-1 602 kHz 9 kHz 153 - 279 kHz 9 kHz Altavoz

Aprox. 6,6 cm de diá.

minitoma de 3,5 mm de diá.) (ICF-C253 para los modelo para Europa


Salida de potencia 200 mW (con el 10 % de distorsión armónica Alimentación

Modelo para Norte/Sudamérica: 120 V CA 60 Hz Modelo para Australia: 240 V CA, 50 Hz Modelo para otros países: 220-230 V CA

Aprox. $180.5 \times 55 \times 140$ cm (an/al/prf). Masa Aprox. 640 g

ICF-C253L (modelo para el Reino Unido) Aprox. 660 g El diseño y las especificaciones están sujetos a

12 horas Otros países Gama de frecuencia Modelo para Norte/Sudamérie Intervalo entre canales 87,5-108 MHz 0.1 MHz 530-1 710 kH: $10 \, \mathrm{kHz}$

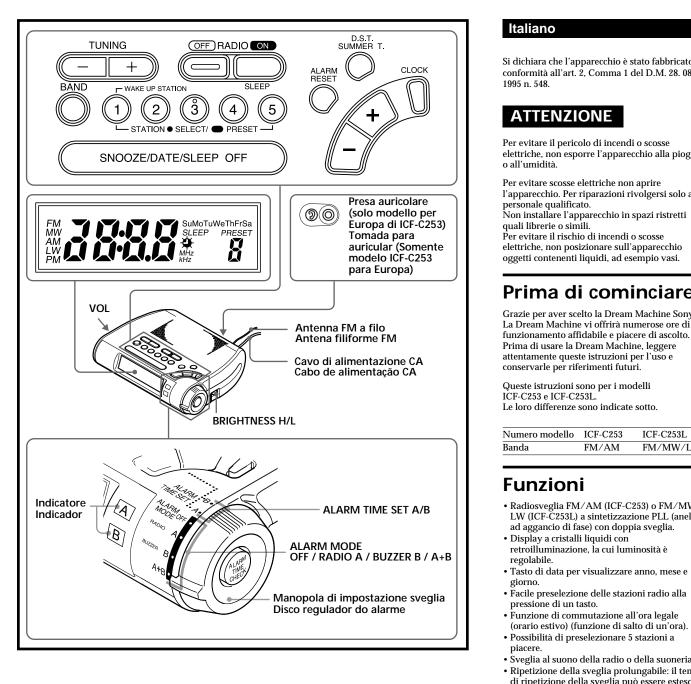

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in Cambiamento del nformità all'art. 2, Comma 1 del D.M. 28. 08. passo di canale AM (solo ICF-C253)

Il passo di canale AM di questo apparecchio stato impostato in fabbrica su 9 kHz. Quando ci si trova nell'America del Nord o del Sud, però, il Per evitare il pericolo di incendi o scosso elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia passo di canale delle emittenti radio è 10 kHz e si

ATTENZIONE

quali librerie o simili.

ICF-C253 e ICF-C253L.

Funzioni

e data

Per evitare scosse elettriche non aprire

Per evitare il rischio di incendi o scosse

elettriche, non posizionare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.

Prima di cominciare

Grazie per aver scelto la Dream Machine Sony

zioni sono per i modelli

Numero modello ICF-C253 ICF-C253L

• Radiosveglia FM/AM (ICF-C253) o FM/MW/

d aggancio di fase) con doppia sveglia.

Tasto di data per visualizzare anno, mese e

• Facile preselezione delle stazioni radio alla

pressione di un tasto.
• Funzione di commutazione all'ora legale

(orario estivo) (funzione di salto di un'ora).

. Sveglia al suono della radio o della suoneria

Ripetizione della sveglia prolungabile: il tempo

di ripetizione della sveglia può essere esteso d

8 a 60 minuti a massimo ogni volta che se ne fa

Impostazione di ora

1 Regolare la manopola di impostazion

sveglia su ALARM MODE OFF.

3 Premere **CLOCK** per alcuni secondi.

2 Collegare la radiosveglia alla presa di

"AM 12:00" o "0:00" lampeggia sul display

Possibilità di preselezionare 5 stazioni a

• Display a cristalli liquidi con

LW (ICF-C253L) a sintetizzazione PLL (anello

nzione, Îa cui luminosità è

FM/AM FM/MW/LW

La Dream Machine vi offrirà numerose ore di funzionamento affidabile e piacere di ascolto.

Prima di usare la Dream Machine, leggere

attentamente queste istruzioni per l'uso conservarle per riferimenti futuri.

Le loro differenze sono indicate sotto.

l'apparecchio. Per riparazioni rivolgersi solo a

deve quindi cambiare l'impostazione come descritto di seguito per poter ascoltare la radio	
Area	Passo di canale
Paesi dell'America del Nord e del Sud	10 kHz

- **1** Collegare la radiosveglia alla presa di
- Premere RADIO OFF per spegnere 2 Tenendo premuto RADIO OFF, tenere remuto **BAND** per più di 5 secondi. l passo di canale AM viene cambiato e si esegue di nuovo il punto 2, il passo di canale cambia di nuovo.
- Quando si cambia il passo di canale AM, le

Uso della radio

Sintonia manuale

- **1** Premere **RADIO ON** per accendere la Il display visualizza la banda e la frequenz
- per alcuni secondi e quindi torna ad indicare orario attuale. **2** Premere ripetutamente **BAND** per selezionare la banda desiderata.
- **3** Usare **TUNING** + o per sintonizzare la stazione desiderata. Il passo di canale FM è impostato su 0,1 MHz e il passo di canale AM (MW) è impostato su 10 kHz (Modello per l'America del Nord e del Sud).
- Il passo di canale FM è impostato su 0,05 MHz* e il passo di canale AM (MW)/LW è impostato su 9 kHz (Altri modelli).
- * L'indicazione della frequenza FM aumenta e diminuisce in passi di 0,1 MHz. Per esempio, le frequenze 88,00 e 88,05 MHz sono visualizzate come "88.0 MHz".
- Si sentono due brevi segnali acustici quando viene ricevuta la frequenza minima di ciascuna banda durante la
- **4** Regolare il volume usando **VOL**.
- Per spegnere la radio, premere RADIO OFF. Per ascoltare con un auricolare, collegare l'auricolare alla presa ® (auricolare). Il collegato (solo modello per Europa di
- er migliorare la ricezione FM: Estendere completamente l'antenna FM a filo per aumentare la sensibilità di

Non usare l'apparecchio sopra una

scrivania d'acciaio o altre superfici

· Per controllare la stazione in fase di ricezione

secondi e quindi torna ad indicare l'orario

durante l'ascolto della radio, l'apparecchio passa alla stazione memorizzata su WAKE UP

Sintonia preselezionata

È possibile preselezionare fino a cinque stazion

• Se la sveglia al suono della radio si attiva

STATION (tasto di preselezione 1).

per la sintonia al tocco di un tasto, una pe

premere leggermente TUNING + o –. Il displa visualizza la banda e la frequenza per alcuni

metalliche, perché possono essere causate interferenze nella ricezione.

AM (MW)/LW: Ruotare orizzontalmente l'apparecchio per ottenere la ricezione ottimale. Un'antenna a barra di ferrite è incorporata nell'apparecchio.

ICF-Č253)

- Si sente un segnale acustico e le cifre dell'anno iniziano a lampeggiare sul display 4 Premere CLOCK + o - fino a che l'anno corretto appare sul display
- 5 Premere una volta CLOCK.
- 6 Ripetere i punti 4 e 5 per impostare il mese, il giorno, le ore e i minuti. Dopo aver impostato i minuti, premere CLOCK per avviare il conteggio dei secondi e si sentiranno due brevi segnali acustici.
- Per visualizzare l'anno e la data, premere SNOOZE/DATE/SLEEP OFF una volta per vedere l'anno. La data o l'anno appaiono sul display per alcuni secondi e quin 'indicazione torna all'orario attuale
- emuto ĈI OCK + o tenere premuto CLOCK + o -.
 • Il formato dell'orario varia a seconda del
- modello acquistato. Formato 12 ore: "AM 12:00" = mezzanotte
- Quando si preme CLOCK al punto 6 dopo ave impostato i minuti per avviare l'orologio, il conteggio dei secondi parte da zero.
- Quando la manopola di impostazione sveglia è egolata su ALARM TIME SET A o B, non è

Per passare a visualizzare l'indicazione dell'ora legale (orario

Premere D.S.T./SUMMER T dell'orario passa all'ora legale. Per disattivare la funzione di ora legale, premere di nuovo D.S.T./SUMMER

Per regolare la luminosità della Regolare BRIGHTNESS per il display su H (alta) o

Per impostare rapidamente l'orario attuale.

Preselezione di una stazione Esempio: Per memorizzare AM 1 260 kHz sul tasto di preselezione 2.

1 Premere RADIO ON per accendere la

2 Sintonizzare la stazione che si desidera preselezionare. (Vedere "Sintonia manuale".)

3 Tenere premuto il tasto STATION • SELECT/PRESET desiderato in questo caso il 2) fino ad udire due brevi segnali acustici.



La frequenza appare per alcuni secondi e uindi il displav torna all'indicazione

Per la sveglia al suono della radio, preselezionare la stazione da usare per la sveglia sul tasto di

Per cambiare una stazione preselezionata

Sintonizzare manualmente la stazione che si desidera memorizzare e tenere premuto il tasto di preselezione fino ad udire due brevi segnali acustici. La stazione memo precedentemente viene sostituita da quella

Sintonia di una stazione preselezionata

- 1 Premere RADIO ON per accendere la 2 Premere STATION • SELECT/PRESET su
- cui è memorizzata la stazione desiderata 3 Regolare il volume con VOL Dopo alcuni secondi il display torna
- all'indicazione dell'orario attuale ma l'indicazione del numero di preselezior rimane visualizzata.

Regolazione della sveglia

Si può scegliere tra due tipi di sveglia, al suono della radio (A) o con la suoneria (B). La sveglia suona tutti i giorni alla stessa ora. L'orario di sveglia preimpostato in fabbrica po la radio (A) e la suoneria (B) è 12:00am o 0:00.

• Impostare l'ora attuale prima di impostare la

 La ricezione radio viene interrota mentre si imposta l'orario di sveglia.

Uso della sveglia al suono della radio (A)

Si può usare la stazione preselezionata sul "tasi di preselezione 1" (WAKE UP STATION) per la sveglia (vedere "Sintonia preselezionata") Preselezionare una stazione sul tasto di

- 1 Regolare la manopola di impostazione sveglia su ALARM TIME SET A. Dopo un segnale acustico, l'indicatore lampeggia.
- 2 Premere CLOCK + o per selezionare l'ora desiderata. Se si tiene premuto **CLOCK** + o - l'ora visualizzata cambia inizialmente in scatti di un minuto e dopo qualche secondo inizia a cambiare in scatti di
- dieci minuti. **3** Regolare la manopola di impostazion sveglia su ALARM MODE RADIO A. L'indicatore A si illumina.

Uso della sveglia con la

1 Regolare la manopola di impostazione

sveglia su ALARM TIME SET B.

2 Premere CLOCK + o - per selezionare

Dopo un segnale acustico, l'indicatore

Se si tiene premuto **CLOCK** + o – l'ora

secondo inizia a cambiare in scatti di

sveglia su ALARM MODE BUZZER B.

visualizzata cambia inizialmente in

scatti di un minuto e dopo qualche

3 Regolare la manopola di impostazione

Quando la sveglia si attiva all'ora fissata, l'indicatore 🖪 lampeggia e la suoneria suona. I segnali acustici diventano più rapidi ogni pochi

secondi in cinque fasi successive. La sveglia s

erma automaticamente dopo circa 60 minut

Per usare la sveglia al

la sveglia con la

(A) e (B), (A) ha la precedenza.

suoneria (B)

suono della radio (A) e

1 Impostare entrambi gli orari di sveglia

2 Regolare la manopola di impostazione

Gli indicatori A e B si illuminano.

Se si è impostato lo stesso orario di sveglia per

sveglia su ALARM MODE A+B.

per ALARM TIME SET A/B (vedere

L'indicatore B si illumina.

suoneria (B)

|B| lampeggia

dieci minuti.

l'ora desiderata.

La radio si accende. Si può impostare il timer di spegnimento ritardato su durate di 90, 60, 30 o 15 minuti. A ogni pressione la visualizzazione Quando la sveglia si attiva all'ora fissata, l'indicatore A lampeggia e la stazione radio preselezionata sul tasto di preselezione 1 è cambia come segue La sveglia si ferma automaticamente dopo circa

On (attivato) \longrightarrow 90 $L_{15} \leftarrow 30 \leftarrow 60 \leftarrow$

Per controllare l'orario

Premere ALARM TIME CHECK

alcuni secondi e quindi torna a

Il display indica l'orario di sveglia per

visualizzare l'ora attuale. Quando la

manopola di impostazione sveglia è

Per dormire ancora

Premere SNOOZE/DATE/SLEEP OFF

La radio o la suoneria smette di suonare ma s

riattiva automaticamente dopo 8 minuti circa

 $8 \longrightarrow 16 \longrightarrow 24 \longrightarrow 32$

veglia riparte da 8 minuti.

A ciascuna pressione di **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**, il tempo fino alla ripetizione della sveglia

 $40 \rightarrow 48 \rightarrow 56 \rightarrow 60$

Il display visualizza il tempo di ripetizione dell

orario attuale. Quando si pre

• La durata massima per ripetizione della sveglia

Per fermare la sveglia

Premere ALARM RESET per fermare la

La sveglia si attiva di nuovo alla stessa ora il

Regolare la manopola di impostazione

È possibile addormentarsi ascoltando la radio

usando la funzione di spegnimento ritardato, che spegne la radio quando è trascorso il tempo

Per disattivare la

sveglia su ALARM MODE OFF.

Regolazione del

spegnimento

sveglia

timer di

ritardato

Premere SI FFP

SNOOZE/DATE/SLEEP OFF dopo che è apparso

sveglia per alcuni secondi e quindi torna ad

qualche minuto

regolata su ALARM MODE OFF o A+B,

l'orario di sveglia di RADIO A e quindi

quello di **BUZZER B** appaiono sul display.

di sveglia

Si sentono due brevi segnali acustici quando il display ritorna a "□n". "SLEEP" appare sul display quando la durata è La radio suona per il tempo fissato e quindi si

• Per spegnere la radio prima che sia trascorso il tempo fissato, premere SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.

Per usare sia il timer di spegnimento ritardato che la sveglia

È possibile addormentarsi al suono della radio e svegliarsi al suono della radio o della suoneria

1 Regolare la sveglia. (Veder "Regolazione della sveglia")

2 Regolare il timer di spegniment ritardato. (Vedere "Regolazione del timer di spegnimento ritardato")

Soluzione di problemi n caso di problemi all'apparecchio, eseguire i

seguenti controlli per stabilire se sono necessarie Se il problema rimane insoluto, consultare il

L'orologio non indica l'orario corretto durata superiore ad 1 minuto?

La sveglia al suono della radio o della ria non suona all'orario di sveglia

· La sveglia al suono della radio o della suoneria ata è stata attivata? (p.es. L'indicatore A o B è illuminato?)

La sveglia al suono della radio è attivata, ma viene emesso alcun suono all'orario di sveglia fissato. è memorizzata una stazione su WAKE UP STATION (tasto di preselezione 1)?

Non viene emesso alcun suono dal diffusore La manopola di impostazione sveglia non è rimasta sulla posizione ALARM TIME SET?

Precauzioni

VOL è stato regolato

- Alimentare l'apparecchio con le fonti di zione specificate in "Caratteristiche tecniche".
- La piastrina indicante la tensione, ecc. è situata sul fondo dell'apparecchio.

 • Per scollegare il cavo di alimentazione, tirarlo
- afferandone la spina, non tenendo il cavo.

 Non lasciare l'apparecchio nei pressi di fonti di calore come caloriferi o condotti d'aria calda o in luoghi esposti alla luce solare diretta
- Non collocare l'apparecchio su superfici (tappeti, coperte, ecc.) o vicino a materiali (tende, drappeggi) che possano bloccare i fori
- Se un liquido o un oggetto penetra nell'apparecchio, scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione e farlo controllare da personale qualificato prima di usarlo
- Se il rivestimento è sporco, pulirlo con un panno morbido inumidito con una blanda soluzione detergente. Non usare mai pulitori abrasivi o solventi chimici, che possono rovinare la finitura.

 • L'apparecchio non è scollegato dalla fonte di
- alimentazione CA (corrente di rete) fintanto che è collegato alla presa a muro, anche se l'apparecchio stesso è stato spento.

In caso di interrogativi consultare il proprio rivenditore Sony

Caratteristiche tecniche

ICF-C253

87.5-108 MHz

530-1 710 kHz

AM(MW) 531-1 602 kHz 531-1 602 kHz 9 kHz

Presa ② (auricolare) (minipresa ø 3,5 mm)

Uscita di potenza 200 mW (al 10 % di distorsione armonica)

Modello per l'America del Nord e del Sud: 120 V CA, 60 Hz

Modello per l'Australia: 240 V CA, 50Hz

Altri modelli: 220-230 V CA, 50 Hz

Circa $180.5 \times 55 \times 140 \text{ mm } (1/a/p)$

FM: 87,5 MHz – 108 MHz

OM: 531 kHz - 1 602 kHz

Frequenza oscillatore locale

superiore a quella del segnale

di cui al par. 3 dell'Allegato A al D.M. 25/06

85 e al par. 3 dell'Allegato 1 al D.M. 27/08/87

(solo modello per Europa di ICF-C253)

Diffusore

Circa 6,6 cm dia.

Circa 640 g

Nota

1. Bande di frequ

Circa 660 g

BANDE DI FREQUENZA

FM: 10.7 MHz

AM: 450 kHz

3. Oscillatore locale:

ilidicazione dell'orano		
Regno Unito,	12 ore	1
Australia e America del	Nord/Sud	-
Altri paesi	24 ore	2
Campo di frequenza*		
Modello per l'America d	el Nord e del Sud	_

Passo di car

0.1 MHz

10 kHz

ICF-C253L Passo di

153 - 279 kHz 9 kHz

87.5-108 MHz 87.5-108 MHz 0.05 MHz

nale	3	«AM 12:00» ou «0:00» piscará no Carregue em CLOCK por alg segundos.
		Um sinal sonoro é emitido e os d
		passam a piscar no visor.

- ano correcto apareca no visor.
- Repita os passos 4 e 5 para acertar os dígitos do mês, dia, hora e minuto
- e, dentro de 2 segundos, pressione-a retornará à exibicão da hora corrente
- Para acertar a hora corrent mantenha pressionada CLOCK + ou -• O sistema do relógio varia conforme o modelo
- Ciclo de 24 horas: «0:00» = meia-noite

 No passo 6, quando se pressionar CLOCK após o ajuste dos dígitos dos minutos para a activação do relógio, os segundos iniciarão a contagem a partir de zero.
- ICF-C253L (modello per il Regno Unito) não poderá ser acertado Disegno e caratteristiche tecniche soggetti a

Pressione D.S.T./SUMMER 7 para o horário de verão. carregue em D.S.T./SUMMER T. nov

Para ajustar a intensidade do brilho da luz de fundo Aiuste BRIGHTNESS do mostrador a H (alta) ou L

éctrico, não exponha o aparelho à chuva nem Para evitar descargas eléctricas, não abra o aparelho. Solicite assistência somente a técnicos

pecializados. Não instale o aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário embutido na Para evitar o risco de incêndio ou choq eléctrico não coloque objectos com líquidos como jarras, em cima do aparelho.

Preliminares

Português

ADVERTÊNCIA

Para evitar o risco de incêndio ou de choque

Receba os nossos agradecimentos pela escolha da «Dream Machine» da Sony! Esta Máguina de Sonhos proporcionar-lhe-á incontáveis horas de Antes de fazer funcionar a Máquina de Sonhos

futuras consultas. Estas instruções cobrem os seguintes modelos: ICF-C253 e ICF-C253L.

A diferenca entre eles está mostrada abaixo:

úmero do modelo	ICF-C253	ICF-C253L
anda	FM/AM	FM/MW/LW

Características

- Rádio-relógio FM/AM (ICF-C253) ou FM/ MW/LW (ICF-C253L) sintetizado por PLL (elo de fase síncrona), com duplo alarme LCD com luz de fundo e ajustamento
- intensidade de brilho da luz de fundo. • Tecla de data para a indicação de ano, mês o Fácil programação do rádio—com o
- mento de uma tecla. D.S.T. (Horário Diurno de Economia de la la carário do verte la carário de verte Ajustamento do horário de verão
- (função de salto de uma hora). 5 estações aleatoriamente programadas Alarmes por rádio e cigarra.
- Cochilo prorrogável O tempo de prorrogação pode ser aumentado de 8 a 60 minutos no náximo cada vez que utilizado

Acerto da hora e da data

- 1 Ajuste o disco regulador do alarme a ALARM MODE OFF.
- **2** Ligue o rádio-relógio a uma tomada da lguns
- dígitos do ano 4 Carregue em CLOCK + ou - até que o
- Carregue em **CLOCK** uma vez.
- Após ajustar os minutos, carregue em CLOCK para iniciar a contagem dos segundos, e escutará dois breves sinais sonoros.
- Para exibir o ano e o dia, carregue em SNOOZE/DATE/SLEEP OFF uma vez para o dia novamente para o ano. O dia ou ano aparecer no visor por alguns segundos e então o visor
- Ciclo de 12 horas: «AM 12:00» = meia-noite
- Quando o disco regulador de alarme for stado a ALARM TIME SET A ou B, o relógio

Para alterar o mostrador para a indicação da hora de economia de electricidade diurna (horário de

. Para desactivar a função horário de verão,

Alteração do intervalo

de sintonização AM (somente ICF-C253)

O intervalo de sintonização AM deste aparelho

vem pré-ajustado da fábrica em 9 kHz. Contudo, quando estiver na América do Norte ou do Sul, o intervalo de sintonização das estações de rádio será de 10 kHz, portanto, altere os ajustes conforme mostrado abaixo para possibilitar a audição de rádio.

Intervalo de sintonização Países da América do 10 kHz Norte e do Sul Outros países

- 1 Ligue o rádio-relógio na tomada da Carregue em RADIO OFF para desligar a
- 2 Enquanto mantém premida RADIO OFF, mantenha pressionada **BAND** durante mais de 5 segundos. O intervalo de sintonização AM será Caso execute o passo 2 novamente, o intervalo de sintonização irá alterar-se
- Quando o intervalo de sintonização AM for alterado, as estações programadas serão

Audicão do rádio Sintonização manual

- 1 Pressione RADIO ON para ligar o O mostrador indicará a banda e a frequência por alguns segundos e então retornará à indicação da hora corrente.
- 2 Carregue em BAND repetidamente para seleccionar a banda desejada.
- 3 Utilize TUNING + ou para sintonizar a estação desejada. O intervalo de canais FM está ajustado em 0,1 MHz, e o intervalo de canais AM (MW) está ajustado em 10 kHz (Modelo par a
- America do Sul e do Norte) O intervalo de canais FM está ajustado en 0,05 MHz*, e o intervalo de canais AM(MW) LW está ajustado em 9 kHz (Outros

* A indicação da frequência FM é aumentada

- ou reduzida em intervalos de 0.1 MHz. Por Programe uma estação na tecla de memória 1 exemplo, a frequência 88,00 e 88,05 MHz são indicadas como «88.0 MHz» **1** Ajuste o disco regulador do alarme para ALARME TIME SET A. Após um Dois breves sinais sonoros são emitidos sinal sonoro, o indicador Acintilará no
- quando a frequência mínima de cada banda é recebida durante a **2** Prima **CLOCK** + ou – para seleccionar a sintonização. 4 Ajuste o volume utilizando VOL.
- Para desligar o rádio, carregue em RADIO OFF. Para a audição com um auricular, ligue-o à
- tomada (auricular). O altifalante é (Somente modelo ICF-C253 para Europa).
- Para aprimorar a recepção FM: Estire a antena filiforme FM completamente para incrementar a
- sensitividade da recepção. AM(MW)/LW: Gire o aparelho horizontalmente até obter uma recepção óptima. Uma barra de ferrite está ncorporada no aparelho.
- metálicas; do contrário, poderão ocorrer interferências na recepção · Para verificar a estação em recepção, carregue em TUNING + ou - levemente. O mostrado

Não utilize o aparelho sobre uma

- nostrará a banda e a frequência por alguns segundos e então retornará à indicação da hora • Se o alarme por rádio se accionar enquanto o rádio estiver ligado, o aparelho comutar-se-á
- para a estação programada em WAKE UP STATION (tecla de memória 1). Sintonização programada Pode-se programar um total de cinco estaçõe: para a sintonização a um toque, uma sob cada

Programação de estações Exemplo: Para programar AM 1 260 kHz na tecla de memória 2. 1 Carregue em RADIO ON para ligar o

2 Sintonize a estação que deseja programar. nsulte «Sintonização manual».

tecla de memória (de 1 a 5).

3 Mantenha pressionada a tecla STATION • SELECT/PRESET desejada (neste caso, 2) até que escute dois breves sinais sonoros



Para o alarme por rádio, programe a estação a ser

nize manualmente a estação que deseia

armazenar e mantenha pressionada a tecla de

1 Pressione RADIO ON para ligar o

2 Pressione STATION•SELECT/PRESET

sob a qual a estação desejada está

3 Ajuste o volume utilizando VOL

Após alguns segundos, o mostrador

a indicação do número de memória

Ajuste do alarme

Pode-se escolher dentre dois tipos de alarme,

O alarme activar-se-á todos os dias na mesma

fábrica para o rádio (A) e a cigarra (B) é 12:00 am

A hora do alarme que vem pré-ajustada da

· Acerte a hora corrente antes de ajustar o

A recepção de rádio será interrompida

enquanto a hora do alarme estiver sendo

Para utilizar o alarme

na «Tecla de memória 1» (WAKE UP STATION)

Quando CLOCK + ou - for mantida

premida, a hora indicada inicialmente

mudará em passos de um minuto e,

após alguns segundos, mudará em

3 Ajuste o disco regulador do alarme a

Quando o alarme se activar na hora pré-ajustada,

o indicador A cintilará e a estação de rádio que

O aparelho desligar-se-á automaticamente após

1 Ajuste o disco regulador de alarme para

Após um sinal sonoro, o indicador B

2 Prima CLOCK + ou - para seleccionar a

Quando CLOCK + ou - for mantida

mudará em passos de um minuto e,

após alguns segundos, mudará em

ALARM MODE BUZZER B.

O indicador B acender-se-á

3 Ajuste o disco regulador de alarme para

Quando o alarme se activar na hora pré-ajustada

sinal sonoro tornar-se-á mais rápido após cada

alguns segundos, em cinco estágios progressivos O aparelho desligar-se-á automaticamente após

o indicador 🖪 cintilará e soará o sinal sonoro. O

premida, a hora indicada inicialmente

etornará à exibição da hora corrente, porén

memória até escutar dois breves sinais sonoro

Para alterar uma estação

Sintonização de estações

memória 1.

programada

programada

permanecerá.

Rádio (A) ou Cigarra (B).

por rádio (A)

Pode-se utilizar a estação de rádio

omo alarme (Consulte «Sin

hora deseiada

passos de 10 minutos.

ALARM MODE RADIO A.

O indicador 🖪 acender-se-á.

foi programada na tecla de memória 1 será

Para utilizar o alarme

por cigarra (B)

ALARM TIME SET B.

cintilará no mostrador.

passos de 10 minutos.

hora deseiada

cerca de 60 minutos

1 Ajuste as horas de alarme de ambos A frequência aparecerá por alguns segundos para ALARM TIME SET A/B (consulte

alarme

cigarra (B)

2 Ajuste o disco regulador de alarme para ALARM MODE A+B.

Para utilizar os alarmes

por rádio (A) e por

Os indicadores A e B acender-se-ão. Caso a mesma hora de alarme seja ajustada tanto

para (A) como para (B). (A) terá prioridade. Para verificar a hora de

Carregue em ALARM TIME CHECK. O mostrador indica a hora de alarme por alguns segundos e então retorna à indicação da hora corrente. Quando o disco regulador do alarme estiver aiustado em ALARM MODE OFF ou em A + B, o

BUZZER B aparecem no visor. Para prorrogar o despertar por alguns minutos mais

tempo de alarme em RADIO A e então

Pressione SNOOZE/DATE/SLEEP OFF. O rádio ou a cigarra desligar-se-á, porém voltará a ligar-se automaticamente após cerca de 8 minutos. Cada vez que se preme SNOOZE/ DATE/SLEEP OFF, o tempo de cochilo altera-se

 $8 \longrightarrow 16 \longrightarrow 24 \longrightarrow 32$ $40 \rightarrow 48 \rightarrow 56 \rightarrow 60$

como segue:

O mostrador mostra o tempo de cochilo por

alguns poucos segundos e retorna para mostrar a Quando SNOOZE/DATE/SLEEP OFF for premida após a hora corrente aparecer, o tempo de cochilo iniciar-se-á a partir de 8 minutos

• A duração máxima do tempo de cochilo é de 60

Para cessar o alarme

Carregue em ALARM RESET para desligar o alarme. O alarme funcionará à mesma hora do dia

Para desactivar o alarme

Ajuste o disco regulador do alarme a ALARM MODE OFF.

Aiuste do temporizador adormecedor

Pode-se adormecer ao som do rádio, utilizando desliga o rádio automaticamente após uma

como segue: On (Activado) -> 90

Dois breves sinais sonoros são emitidos quando o mostrador reotrna a «□¬».

• Para desligar o rádio antes da hora pré ajustada, carregue em SNOOZE/DATE/SLEEP

Para utilizar tanto o temporizador adormecedor quanto o alarme

Pode-se adormecer ao som do rádio e despertar programada.

1 Ajuste o alarme. (Consulte «Ajuste do

adormecedor».)

Verificação de problemas

Se surgir algum problema com relação ao aparelho, efectue as simples inspecções a segui para determinar a necessidade ou não de

Caso o problema persista, consulte o seu agente

O relógio não mostra a hora correcta Ocorreu uma interrupção da alimentação

eléctrica de duração maior que 1 minuto O alarme por rádio ou por cigarra não soa à hora de alarme programada.

• Foi activado o alarme por rádio ou cigarra desejado? (Ou seja, o indicador 🖪 ou 🖪 está O alarme por rádio é activado mas nenhun som é emitido na hora de alarme pré

Nenhum som é emanado pelos altifalantes

aiustada. Foi programada uma estação em WAKE UF STATION (tecla de memória 1)? VOL foi aiustado

O disco regulador do alarme não per ajustado em ALARM TIME SET? Precauções

· Utilize o aparelho com as fontes de alimentação especificadas na secção

ocalizada na base do aparelho. Para desligar o cabo de alimentação CA, puxo o para fora segurando-o pela ficha, não pelo

A placa indicativa da voltagem de

 Não deixe o aparelho em locais próximos a fontes de calor tais como radiadores ou ductos de ar quente, ou em locais sujeitos à luz solar directa, poeira excessiva, vibrações mecânicas Não coloque o aparelho sobre superfícies

(tapetes, cobertores, etc.) ou próximo de materiais (cortinas, tapeçarias) que possam bloquear os orifícios de ventilação. · Se algum objecto sólido ou líquido cair dentro

do aparelho, desligue-o da rede e submeta-o a ıma inspecção técnica por pessoal qualificado antes de voltar a utilizá-lo. Quando a superfície externa apresenta sujidades, limpe-a com um pano macio humedecido em solução de detergente suave

Nunca utilize limpadores abrasivos ou solventes químicos, para não avariar o O aparelho não estará desconectado da fonte de energia CA (central) enquanto permanecer ligado a uma tomada da rede eléctrica, mesmo

que o seu interruptor de alimentação tenha Caso surja alguma dúvida, consulte o seu

agente Sony mais próximo

Especificações

Altifalante

Aprox. 6,6 cm de diâm

para Europa)

Alimentação requerida

120 V CA 60 Hz

Potência de saída

Carregue em SLEEP. O rádio liga-se. Pode-se ajustar o temporizado adormecedor para a duração de 90, 60, 30 ou 15

 $L_{15} \leftarrow 30 \leftarrow 60 \leftarrow$

«SLEEP» aparecerá no visor quando o tempo de duração for definido. O rádio funcionará pelo tempo ajustado, e a

ao som do alarme por rádio ou cigarra na hora

2 Ajuste o temporizador adormecedor

(Consulte «Ajuste do temporizador

ICF-C253L (modelo para o Reino Unido) Aprox. 660 g

Aprox. 640 g

Design e especificações sujeitos a alterações sem

Indicação da hora Reino Unido, Austrália 12 horas Américas do Norte/Sul Outros países Amplitude de frequência Modelo para a América do Sul e do Norte Banda ICF-C253 Intervalos de canal 87.5-108 MHz 0.1 MHz 530-1 710 kHz 10 kHz Modelo para outros paíse Banda ICF-C253 ICF-C253L Intervalo de

87.5-108 MHz 87.5-108 MHz 0.05 MHz

153 - 279 kHz 9 kHz

AM(MW) 531-1 602 kHz 531-1 602 kHz 9 kHz

Tomada ® (minitomada de ø 3,5 mm par

200 mW (a 10 % de distorção harmónica)

Modelo para a América do Sul e do Norte

Outros modelos: 220 - 230 V CA, 50 Hz

Aprox. $180.5 \times 55 \times 140 \text{ mm (l/a/p)}$

incluindo controlos e partes salientes

odelo para Austrália: 240 V CA, 50 Hz